

## Quick Pro Canvas Instructions de montage

Vous avez besoin d'un ciseau  
Et d'une agrafeuse




**Imprimez votre visuel au format correspondant à votre Cadre. Positionnez le carton côté bandes adhésives contre la table et alignez dessus l'angle du visuel à celui du carton**



**Avec l'agrafeuse à longue ouverture fixez la toile sur ses 4 côtés sans aller dans les angles et à quelques mm du bord de la toile**



**Retournez l'ensemble et détachez les 4 angles qui vous ont servis à positionner le visuel**

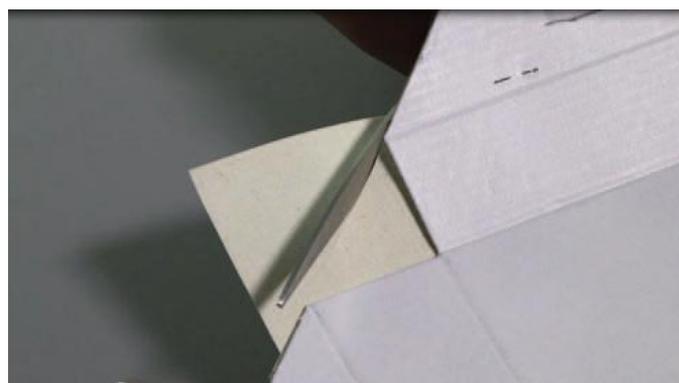


**Coupez en diagonale chaque angle du visuel**



**Pré-pliez les plis correspondants aux rainures et enlevez le liner des bandes adhésives des 2 longueurs**



**Pliez l'angle longeant les agrafes et collez à plat en pressant fortement**

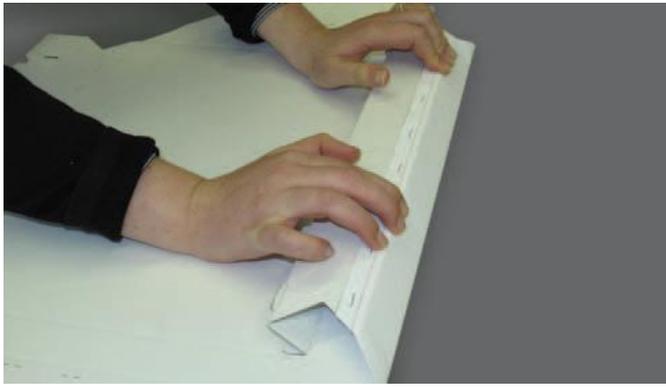

**Toujours sur les longueurs articulez les plis pour former un « tunnel »**



**Sur les largeurs pliez l'angle situé le long des agrafes tout en rabattant la toile à l'intérieur**



**Rabattez le carton et dépliez les onglets pour les introduire dans les rainures**



**Descendez le reste du pliage pour former l'intérieur**



**Poussez les onglets à l'intérieur des rainures**



**C'est terminé**

### **Pose du dos noir**



**Découlez le liner de l'adhésif d'un côté**



**Positionnez correctement le dos et collez en pressant fermement**



**Soulevez le dos, décollez le liner de l'adhésif restant et collez en pressant fermement**